


N AWM 6025

- A. Programfaseindikator
B. "Strømtilførsel"-indikator
C. "Dør åpen"-indikator
D. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

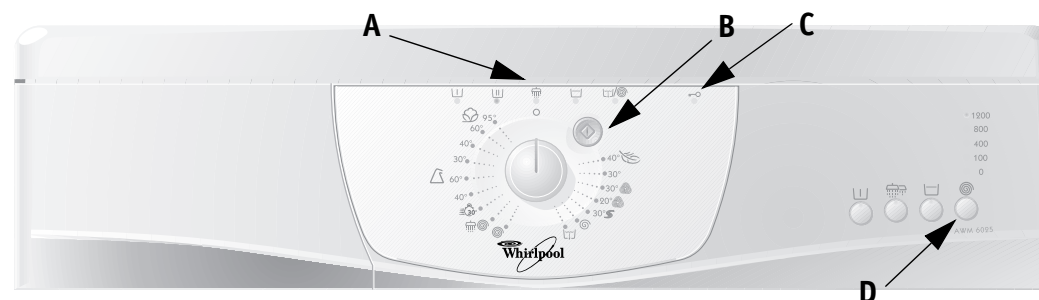

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse.
Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

* : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

- For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 800 rpm i dette programmet.
- For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten null i dette programmet.

Program	Vaskeanvisninger	Type vask / Anmerkninger	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner				Maks. sentrifuge-hastighet opm	Programvelger
				Tøy-myknere	Hovedvask	Forvask	Forvask	Intensiv skyll	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifuge-hastighet		
Bomull/ Kulørt bomull		Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. <i>Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask".</i>	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	1200	
Bomull kort		Lett skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	5,0	*	Ja	*	*	*	*	*	1200	
Syntetisk		Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	*	Ja	*	*	*	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Syntetisk kort		Lite skitne overaller og sportsklær av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	2,5	*	Ja	—	—	*	*	*	1200	
Finvask		Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	*	Ja	*	*	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	
ULL		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. <i>Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.</i>	1,0	*	Ja	—	—	—	*	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Silke		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". <i>Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Ingen sentrifugering.</i>	1,0	*	Ja	—	—	—	*	—	0 ²⁾	
Skylling + Sentrifugering	—	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Kulørt bomull".	5,0	*	—	—	—	*	*	*	1200	
Sentrifugering	—	Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Kulørt bomull".	5,0	—	—	—	—	—	—	*	1200	
Lett sentrifugering	—	Program med skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i ULL-programmet.	1,5	—	—	—	—	—	—	* ¹⁾	800 ¹⁾	
Tømming	—	Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05076

FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets omtrentlige varighet (timer : minutter)
Bomull	95	5,0	49*	1,70	1:50
Bomull	60	5,0	44	0,95	2:00
Bomull	40	5,0	44	0,55	1:50
Syntetisk	60	2,5	55	0,80	1:25
Syntetisk	40	2,5	50	0,60	0:50
Syntetisk kort	30	3,0	37	0,40	0:30
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
ULL	40	1,0	55	0,50	0:40
Silke	30	1,0	37	0,40	0:40

Forvaskesyklusen øker programmets varighet med ca. 15 minutter. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i programtabellen eller i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Skru **programbryteren** til ønsket temperatur og program.
2. Lyset i knappen **"Start/Pause"** vil begynne å blinke.
3. Programsekvens og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.

VELG ØNSKET TILLEGGSFUNKSJON

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk.

Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.

Knapp for "Intensiv skyll"

- Lengre skyllsyklus med mer vann.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

Merk: Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen når den blinker.

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllsyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset i knappen **"Start/Pause"** vil tennes. Indikatorlampene viser hvilken fase som er nådd i programmet. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren bevege seg fra venstre mot høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering. Når en fase i programmet er ferdig, vil tilhørende lampe slukkes.

DØRLÅS

Døren kan åpnes når indikatoren for "Dør åpen" lyser.

PROGRAMSLUTT

- Alle lampene i programfaseindikatoren er slukket.
1. Vri programvelgeren til posisjonen "0".
 2. Steng vannkranen.
 3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
 4. Steng vannkranen og la døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRING AV PROGRAM, TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted der det gamle programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER FERDIG

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Sett programvelgeren på "Tømming". Sentrifugeindikatoren viser "0".
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte tømmeprogrammet.